



Ablaufempfehlungen für Weinbergdraht


01. Drahring zentrieren

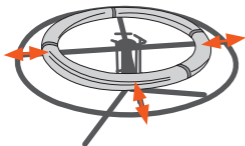

02. Draht mittels Halteklammern in Ablaufrichtung fixieren

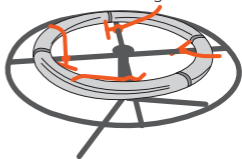

03. Lösen der Bänder

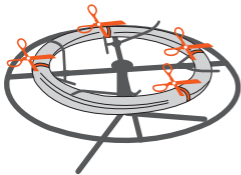

04. Gleichmäßig abrollen

