



Bedienungsanleitung

FIX - Drahtabwickelvorrichtung 3-, 4-, 5- u. 6-teilig

1. Hängen Sie die FIX – Drahtabwickelvorrichtung an die 3-Punkt-Aufhängung des Schleppers und sichern Sie mit dem Klappstecker.
2. Lösen Sie die Klemmhebel und die Arretierbolzen und schwenken Sie den Ausleger, damit die Drahtrollen bequem aufgelegt werden können.
3. Stellen Sie die Drahtrollenhalter hoch und nach innen, bevor Sie die Drahtrollen auflegen.
4. Legen Sie nun die Drahtrolle (z. B. Crapal, Bayco..) in Ablafrichtung auf den Ausleger, sodass der Draht zur rechten Seite hin abgespult wird. Der Haspelring dreht sich während der Fahrt im Uhrzeigersinn rechts herum.
5. Zentrieren Sie die **Drahtrolle mittig** und fixieren Sie diese mit den 4 Rollenhaltern. Bänder der Drahtrolle können nun gelöst werden.
6. Arretierbolzen einrasten und Klemmhebel wieder fest zuziehen.
7. Draht in die Rücklauf Sperre einfädeln

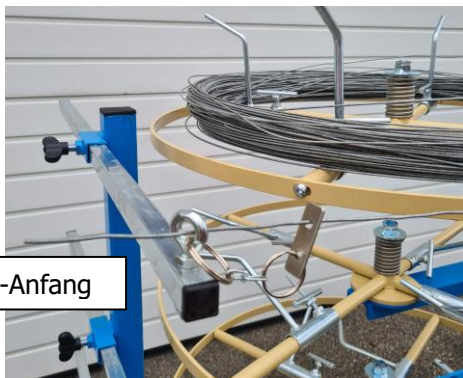

Rücklauf Sperre:
Wenn der Draht zurückrutscht,
legt sich die Metallplatte schräg
und bremst den Draht

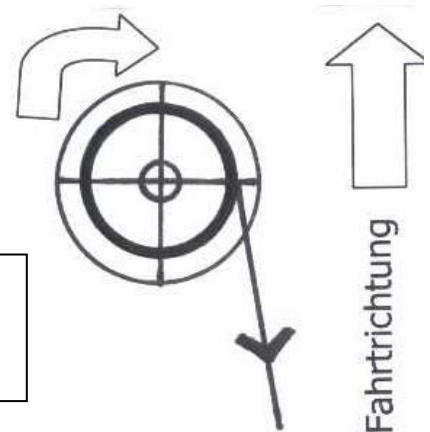

Befestigen Sie den Drahtanfang vor dem Start am jeweiligen Endpfahl und zwar immer in der Zeile, welche rechts in Fahrtrichtung liegt.

Fahren Sie im Schritttempo. Dabei kann eine zweite Person den Ablauf beobachten und gleichzeitig den Draht in die Haken am Pfahl einlegen. Achten Sie darauf, dass die Drahtrollen sauber abrollen. Vermeiden Sie das Verlegen linksseitig der Fahrtrichtung, da die Haspel-Drehrichtung linksherum erfolgt und es zu Blockaden und Störungen, bis hin zur Beschädigung der Haspelringachse kommen kann.

Achtung – wichtiger Hinweis !

Die Drahtabwickelvorrichtung darf nur zum Anbringen von Weinbergdrähten im Weinberg verwendet werden. Das Transportieren von Drahtrollen auf öffentlichen Straßen ist zu unterlassen bzw. geschieht in eigener Verantwortung. Der schwere Haspel könnte ausschlagen und Personen gefährden. Bitte beachten Sie bei der Fahrt auf öffentlichen Straßen, dass die Rücklichter und Blinker nicht durch das anhängende Gerät verdeckt sind (StVO). Der nachfolgende Verkehr muss die Lichter uneingeschränkt wahrnehmen können.

Wartung

Bitte reinigen Sie die Haspelring-Achse nach dem Einsatz im staubigen Gelände. Fetten Sie auf gar keinen Fall die beiden Auflagenscheiben ein, da sonst die Nachlaufbremse (Federdruck) nicht mehr optimal funktioniert.